



Metallbude




Kleiderhaken PALO

# Montageanleitung // PALO

 3 x Senkkopfschrauben

 3 x Dübel

 3 x Linsenkopfschrauben

 3 x Muffen

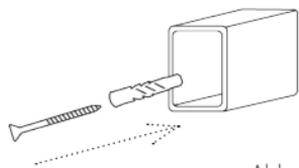


Abb. 1

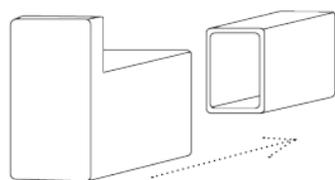


Abb. 2

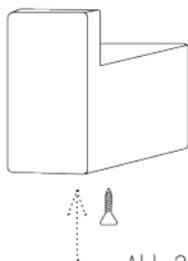


Abb. 3

**1.** Bohre Löcher an den gewünschten Wandpositionen. Stecke die Dübel in die Bohrlöcher.

Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden. Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.

Mindestens 4 cm tief

Bohrer Durchmesser: 5 mm

**2.** Nun schraube die Muffen mit den Schrauben fest. Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum fixieren von PALO nach unten zeigen. (Abb. 1)

**3.** Stecke die PALOS auf die mitgelieferten Muffen und fixiere sie mit den Linsenkopfschrauben an der Unterseite. (Abb. 2&3)

Fertig! Viel Spaß mit PALO