





Metallbude



RIVO



Montageanleitung // RIVO


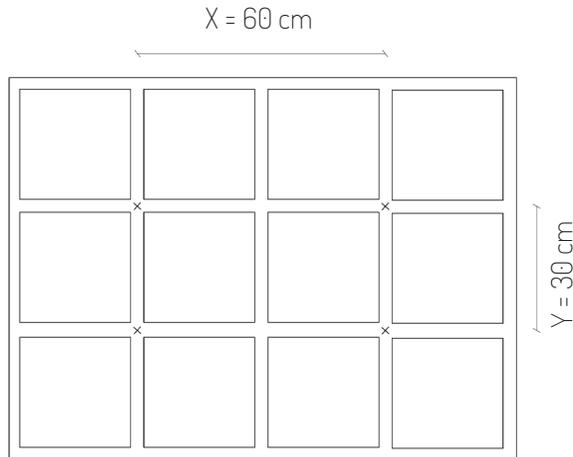
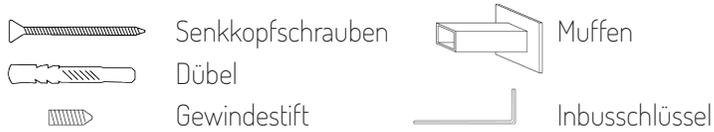


1. Die gewünschte Position von RIVO an der Wand markieren.

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:

Mindestens 6 cm tief

Bohrer-Durchmesser: 6 mm

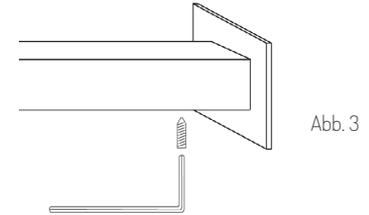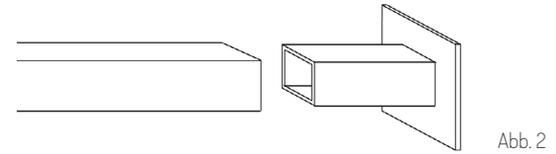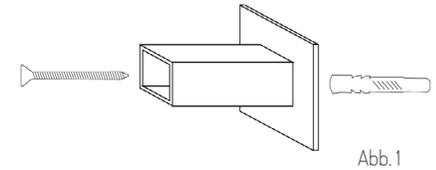

3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffe mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben. Bei einer Rigipsdecke müssen spezielle Dübel verwendet werden. Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten. (Abb. 1)

4. RIVO über die Muffen stecken und die Gewindestift handfest mit dem Inbusschlüssel in die Gewinde schrauben. (Abb. 2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit RIVO