



Kleiderstange RUBI

Montageanleitung // RUBI/TENSI/STENNI



Senkkopfschrauben



Dübel



Linsenkopfschrauben



Muffen



1. Die gewünschte Position von RUBI/TENSI an der Decke* markieren.

X= Breite von RUBI/TENSI/STENNI **minus 2 cm**

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:

Mindestens 6 cm tief

Bohrer Durchmesser: 6 mm

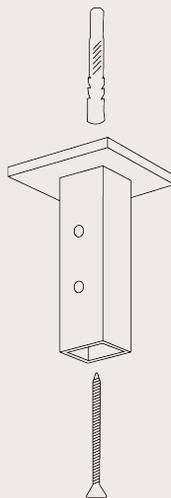


Abb.1

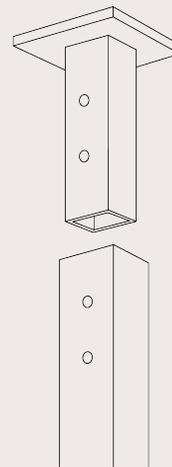


Abb.2

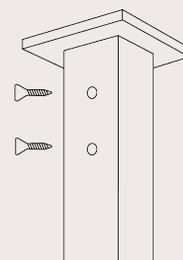


Abb.3

3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffe mit den Senkkopfschrauben an die Decke* schrauben. Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum fixieren von RUBI/TENSI nach hinten zeigen.

Bei einer Rigipsdecke müssen spezielle Dübel verwendet werden. Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten. (Abb.1)

4. Garderobenstange RUBI/TENSI über die Muffen stecken und die Linsenkopfschrauben in die vorgebohrten Löcher schrauben. (Abb.2 & 3)

* Bei STENNI die gleichen Arbeitsschritte durchführen, nur an der Wand.

Fertig! Viel Spaß mit RUBI/TENSI/STENNI