

Inhalt // VANA




Senkkopfschrauben



Dübel



Linsenkopfschrauben



Muffen



Metallbude



Metallbude



VANA

Montageanleitung // VANA



1. Die gewünschte Position von VANA an der Wand markieren.

X= Breite von VANA **minus 2 cm**

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:

Mindestens 6 cm tief

Bohrer Durchmesser: 6 mm

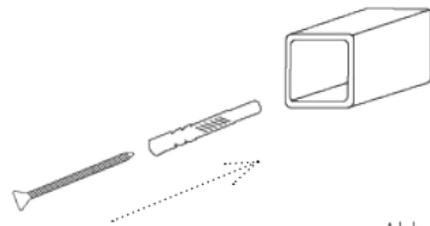


Abb. 1

3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffe mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben. (Abb. 1)

Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum fixieren von VANA nach unten zeigen.

Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden.

Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.

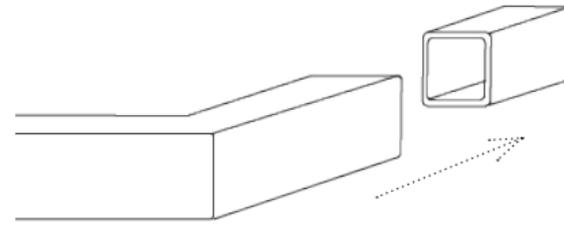


Abb. 2

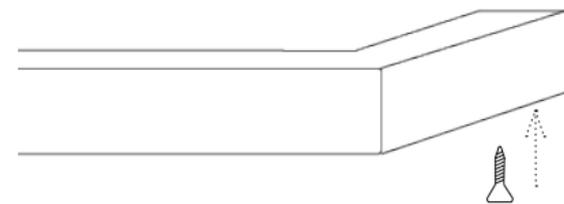


Abb. 3

4. VANA über die Muffen stecken und die Linsenkopfschrauben in die vorgebohrten Löcher schrauben. (Abb. 2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit VANA