REPC-Nr.:

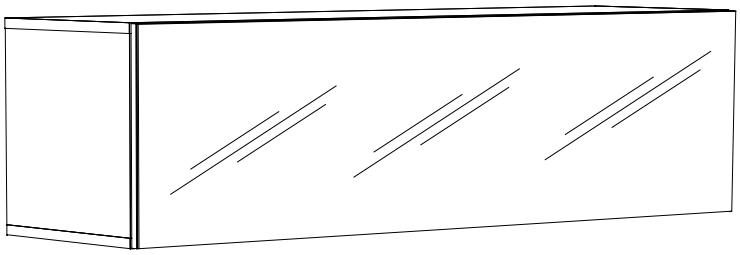



MA1-00699

Artikel.-Nr.:

6011-HS-1

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00720

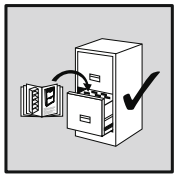

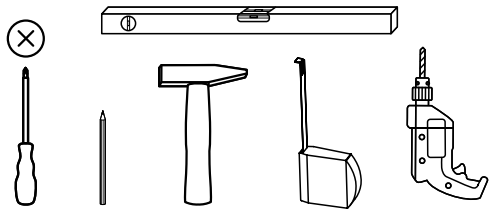

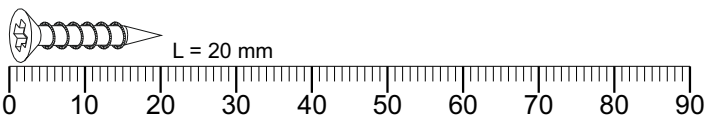

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/

Colli 1/1

BT1-00806

B01-177-70	5x70	B01-200	6,3x13
4x		4x	
B01-330	M4x10	B01-80	3,5x13
4x		6x	
B01-244		B02-103	8x30
1x		8x	
B02-10	ø15x12mm	B08-70	ø8mm
22x		4x	
B02-20			
22x			

BT1-00027

B03-01		B03-05	
3x		3x	

BT1-00807

B03-160dg		B03-159dg	
1x		1x	
B03-131			
2x			

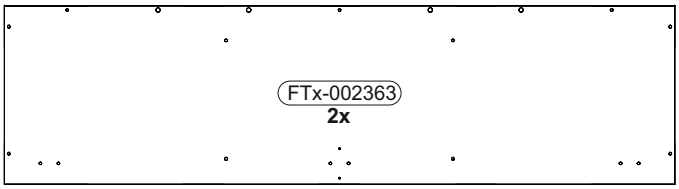

1182 x 315

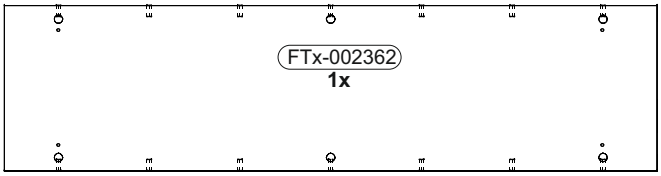

1151 x 292

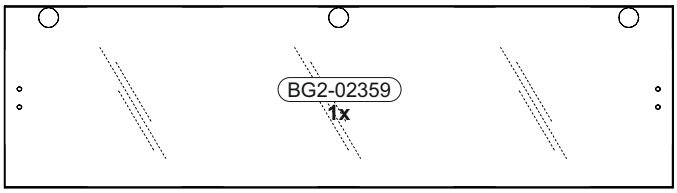

1179 x 320

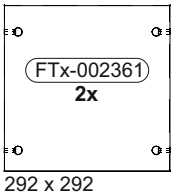

292 x 292

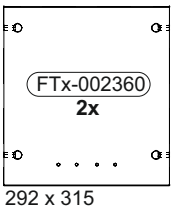

292 x 315

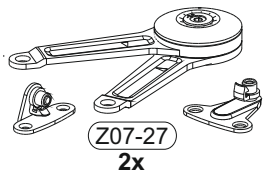

1



B02-10	ø15x12mm	B02-103	8x30
6x		8x	

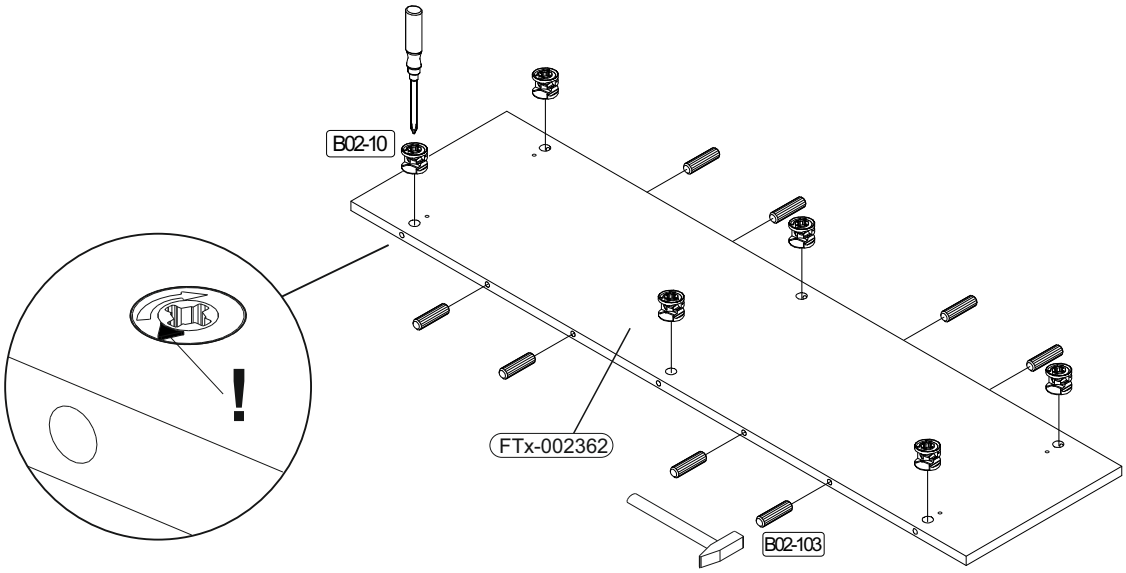

2

	B03-01		B01-80	
	3x		6x	3,5x13

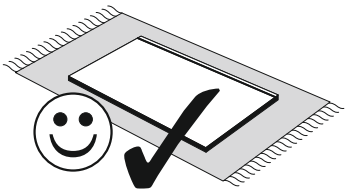

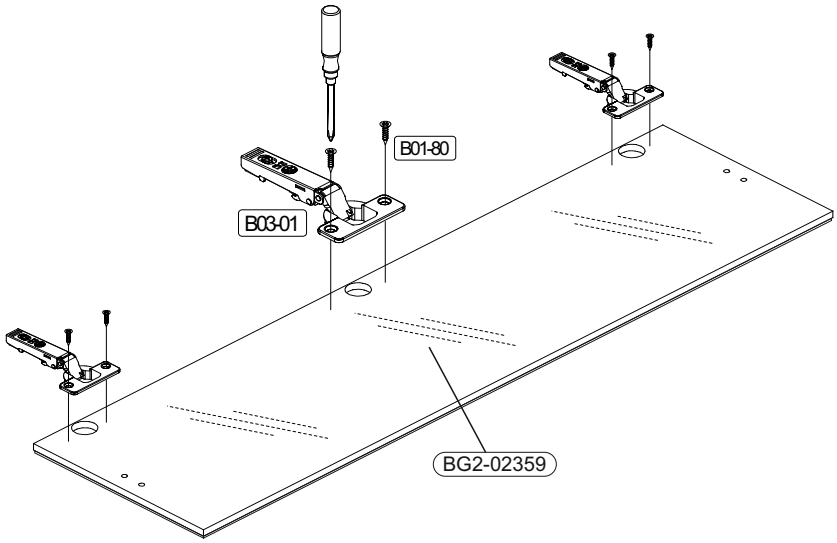

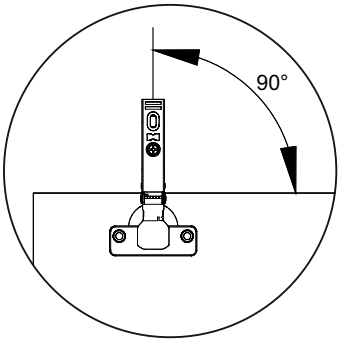

3

	B02-20
	22x

2x

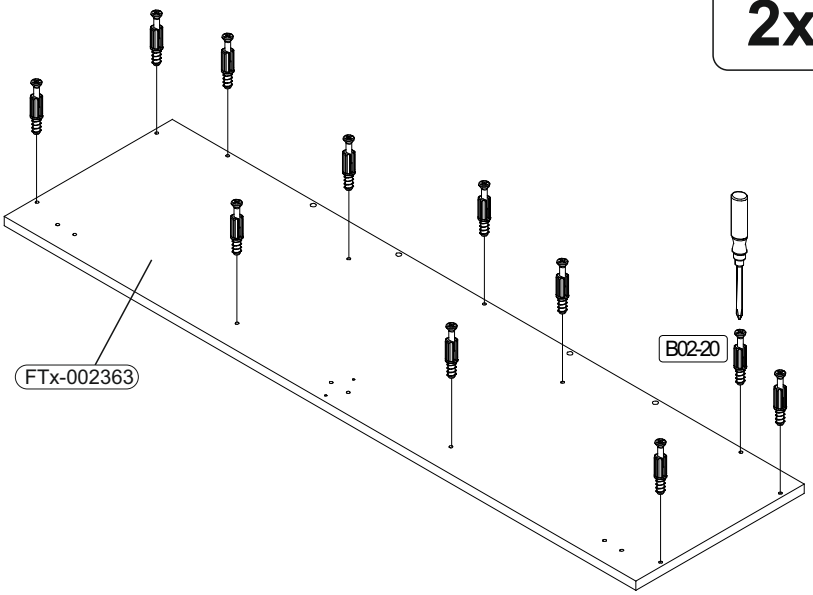

4

	B02-10	
	16x	ø15x12mm

2x

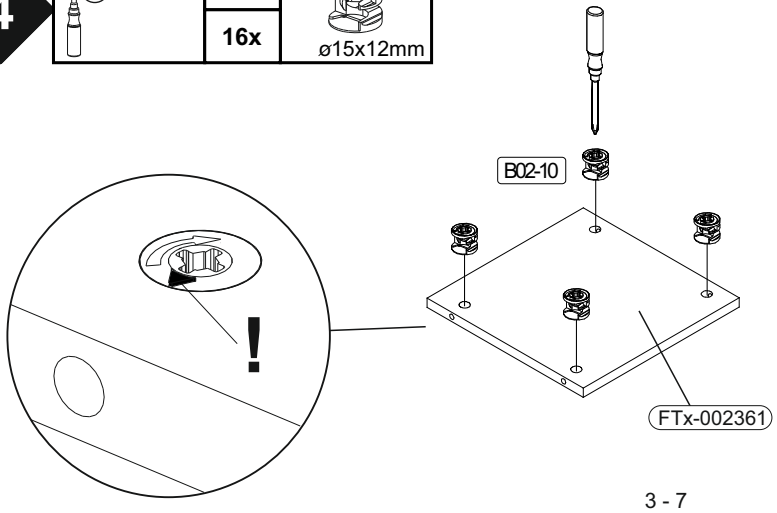

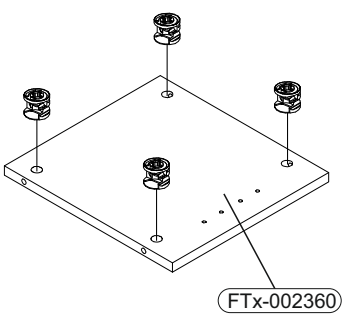



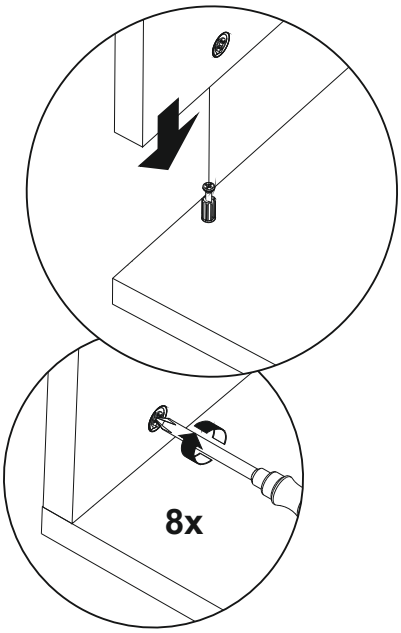

1

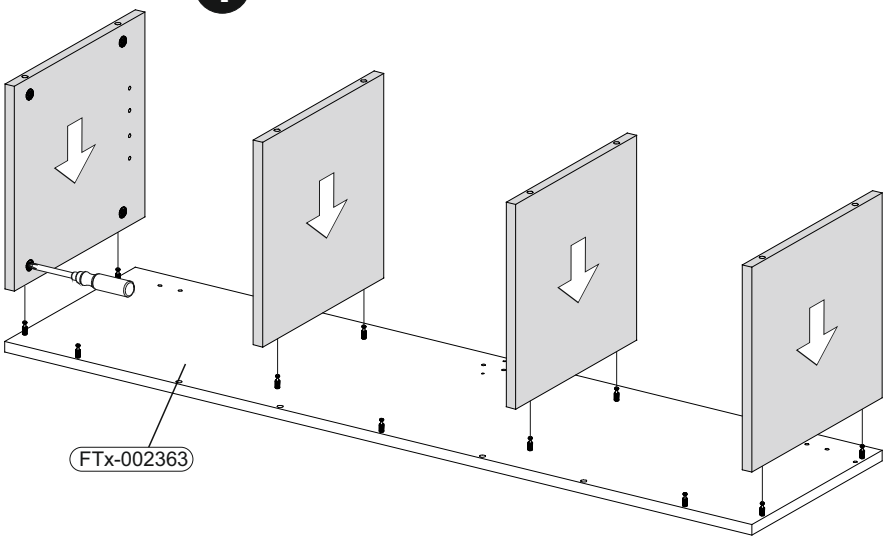

2

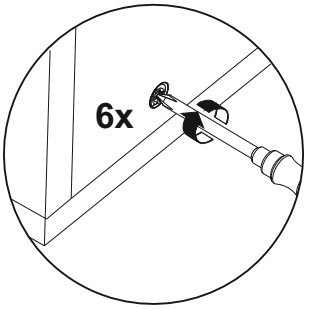

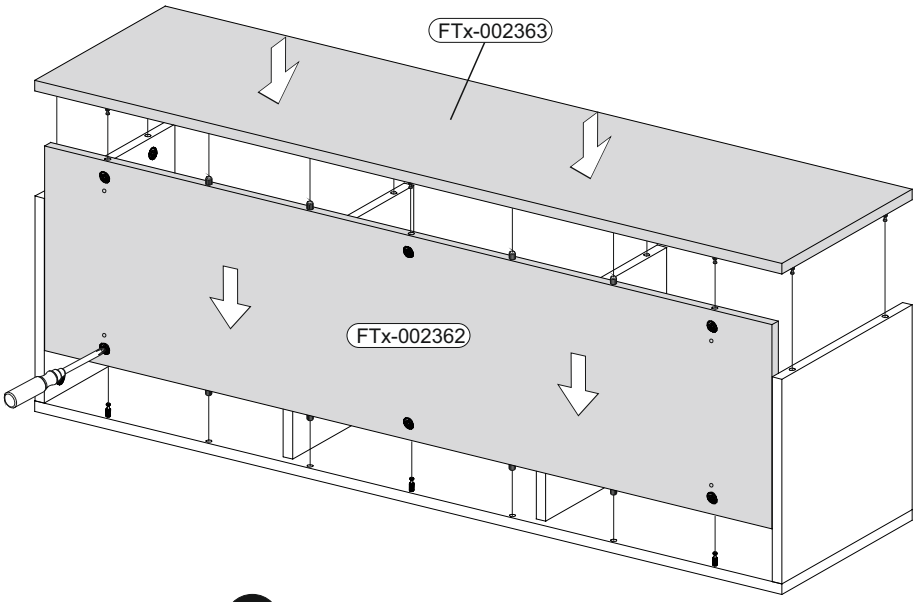

3

180°

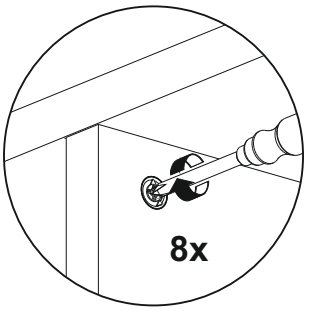

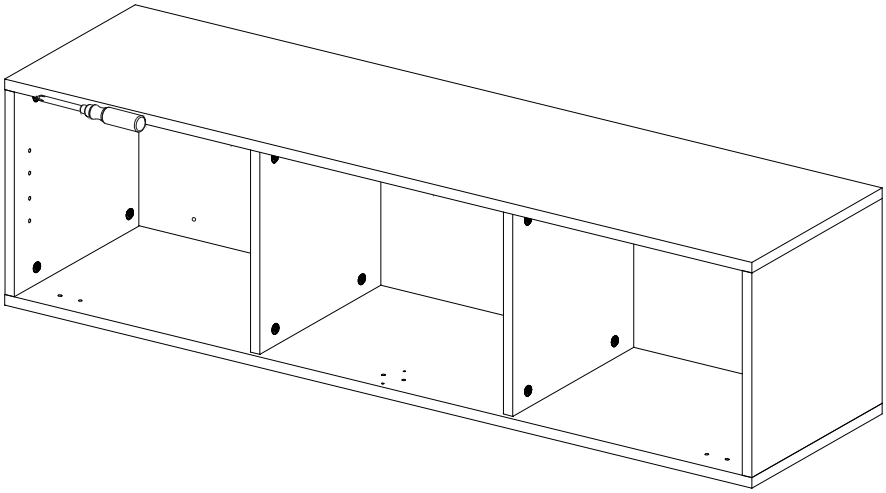



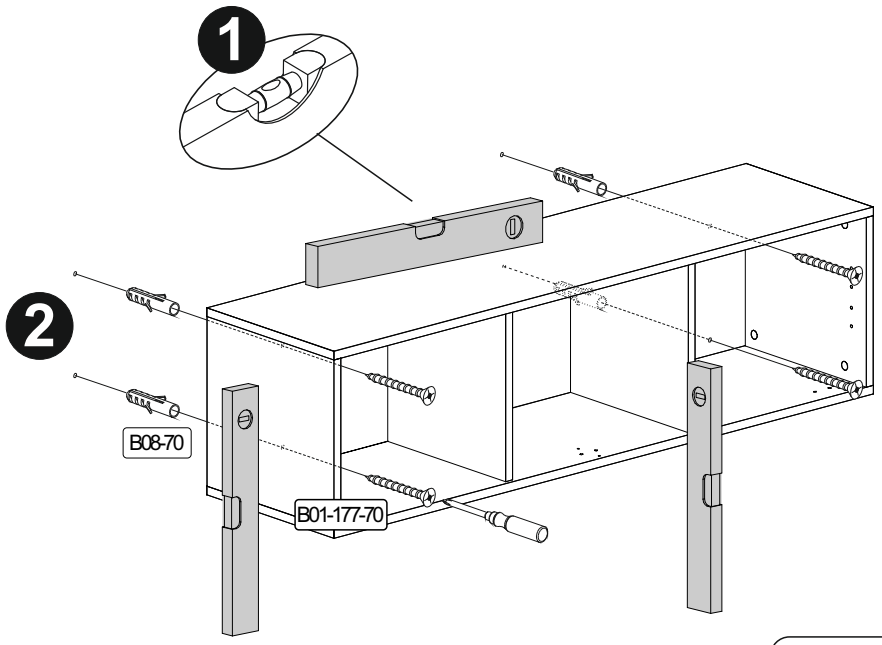

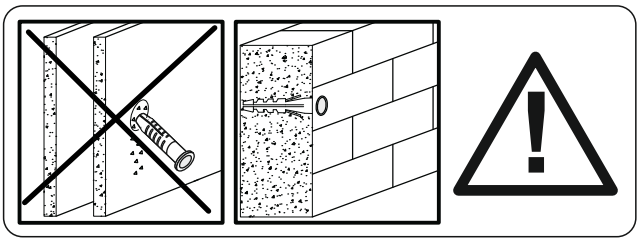

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SWE	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
FIN	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
NOR	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
DAN	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
ES	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

7

	B01-200		B03-05		B01-330		B03-159dg	
	4x	6,3x13	3x		4x	M4x10	1x	

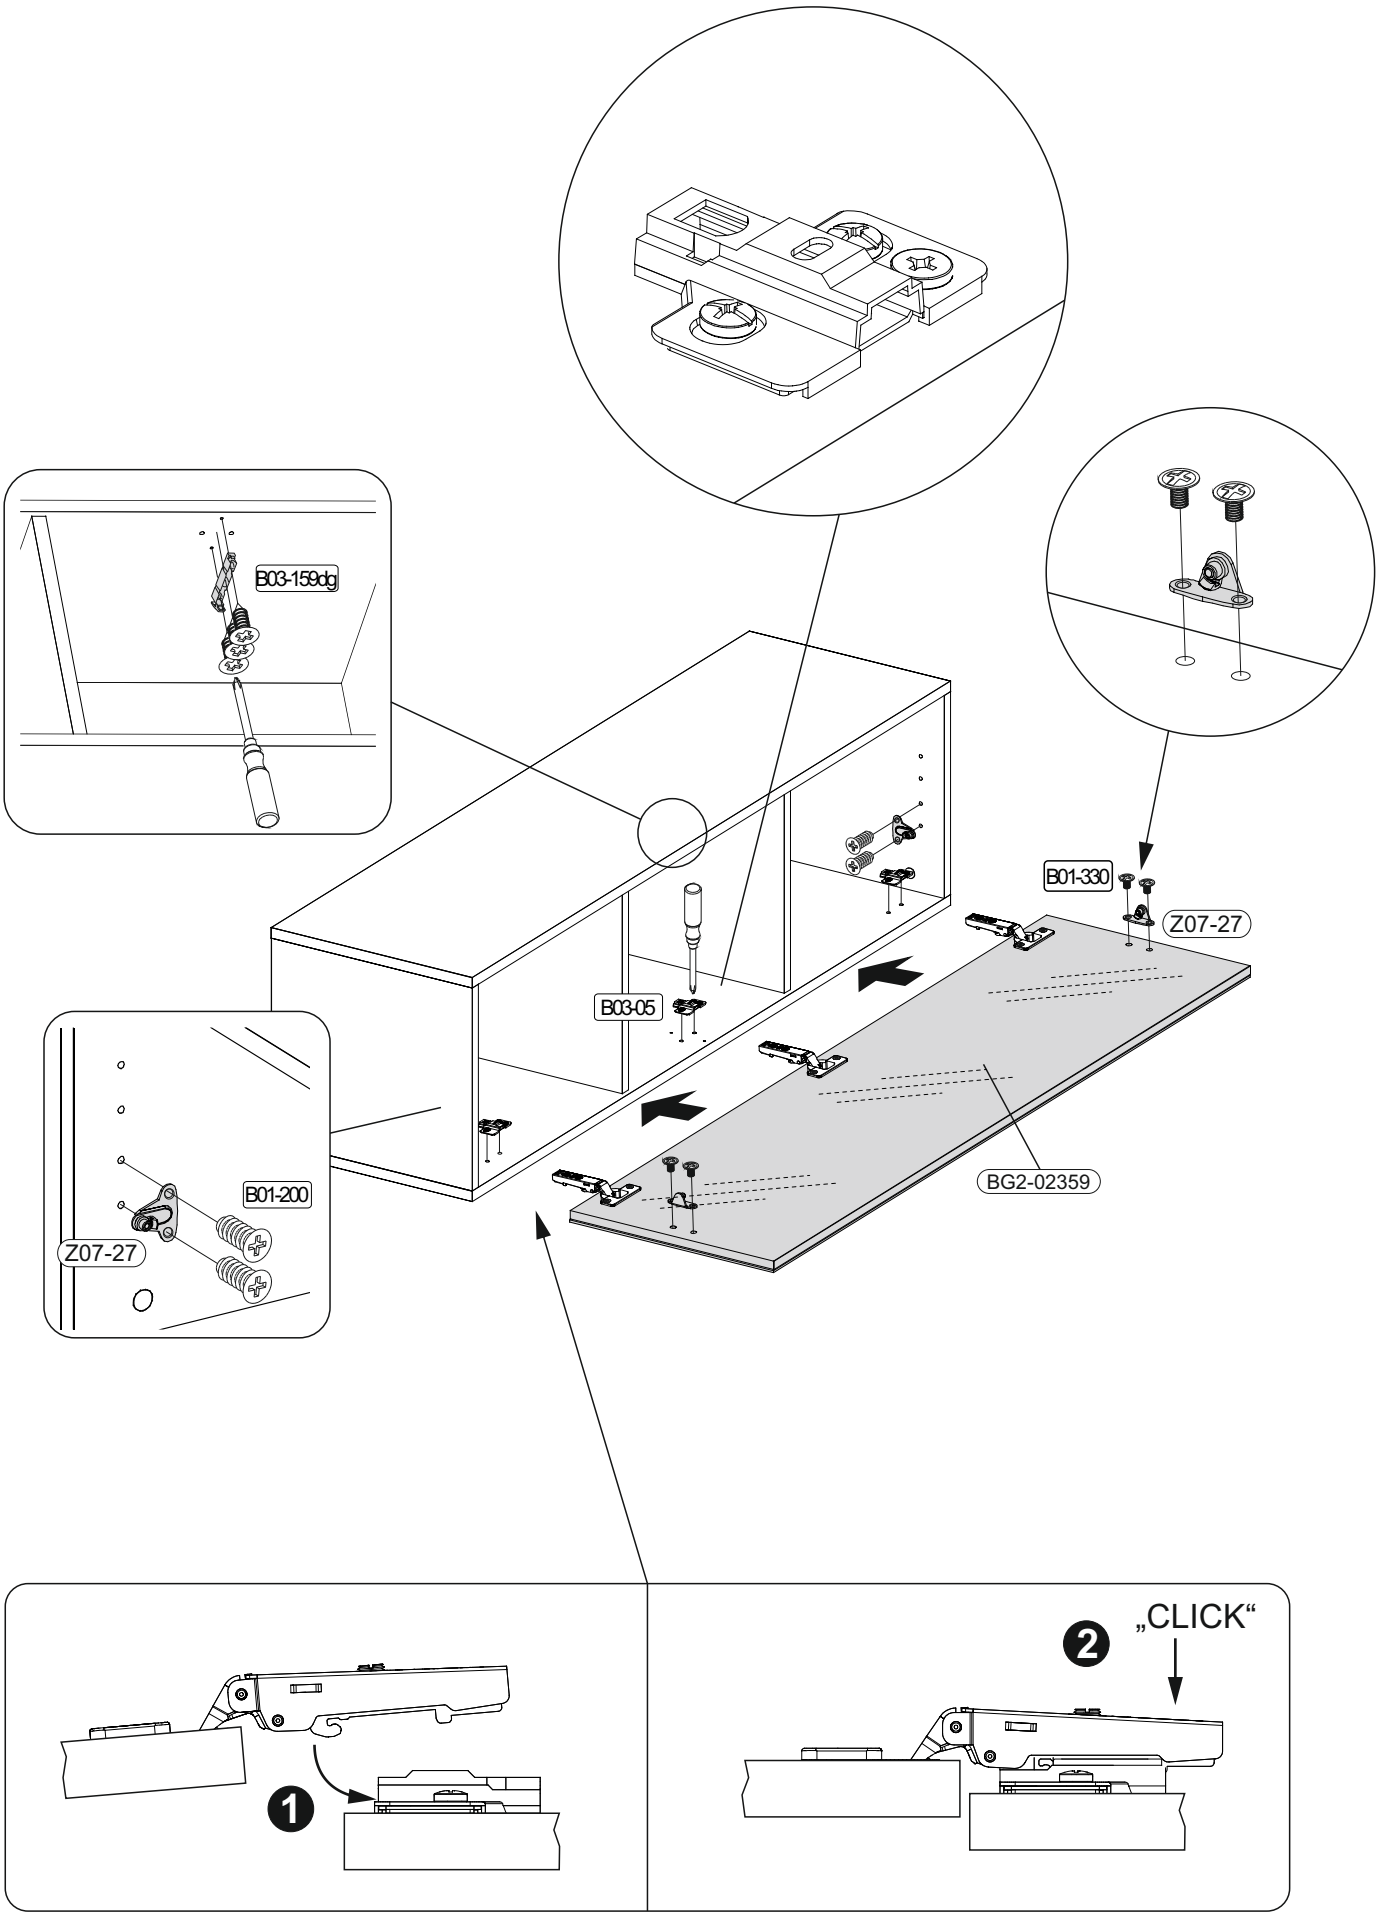


8
B01-244
1x

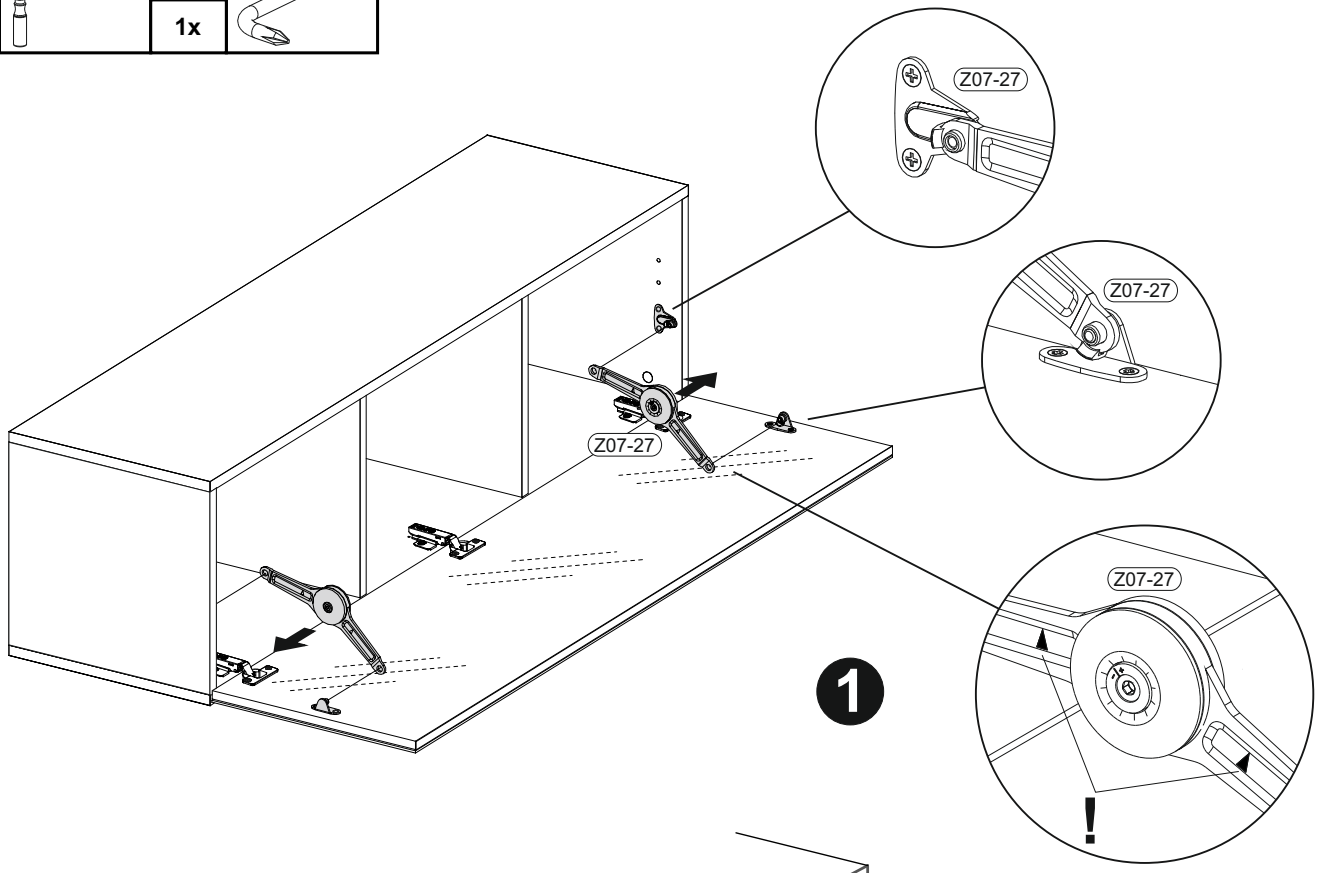
Z07-27
Z07-27
Z07-27
Z07-27
1
!

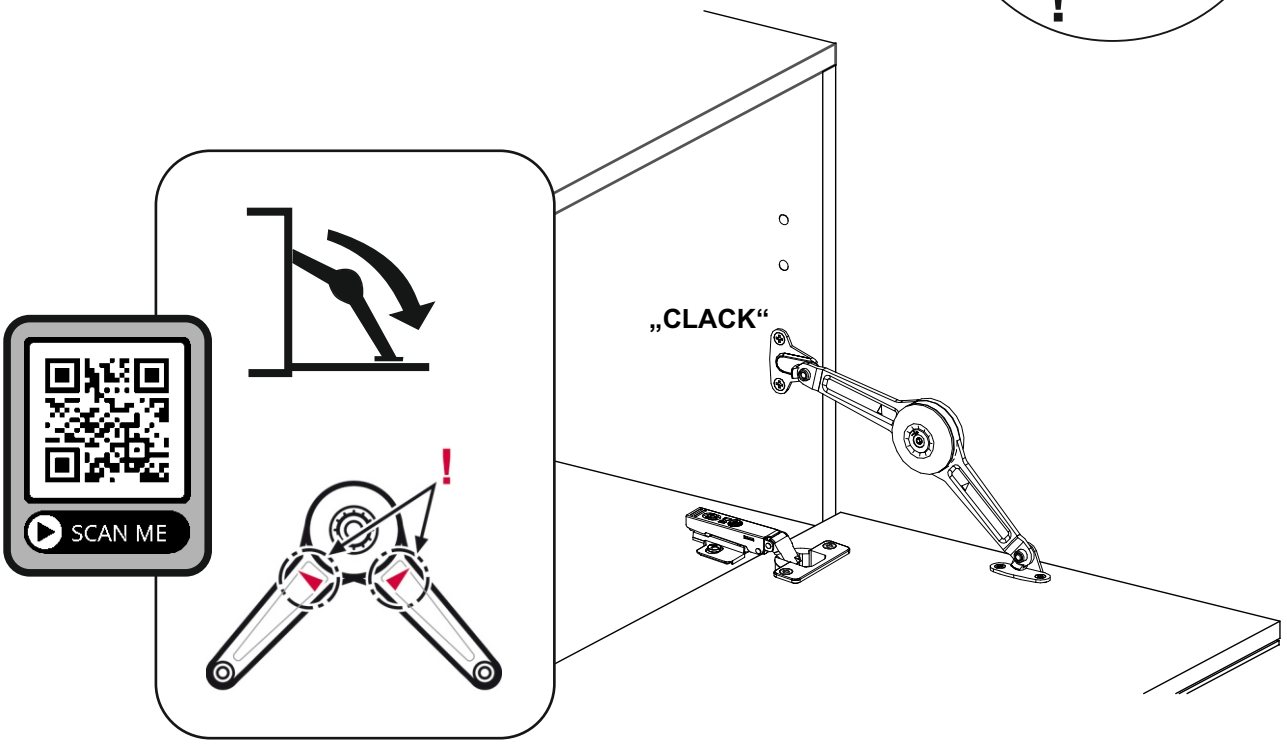
„CLACK“
SCAN ME
!

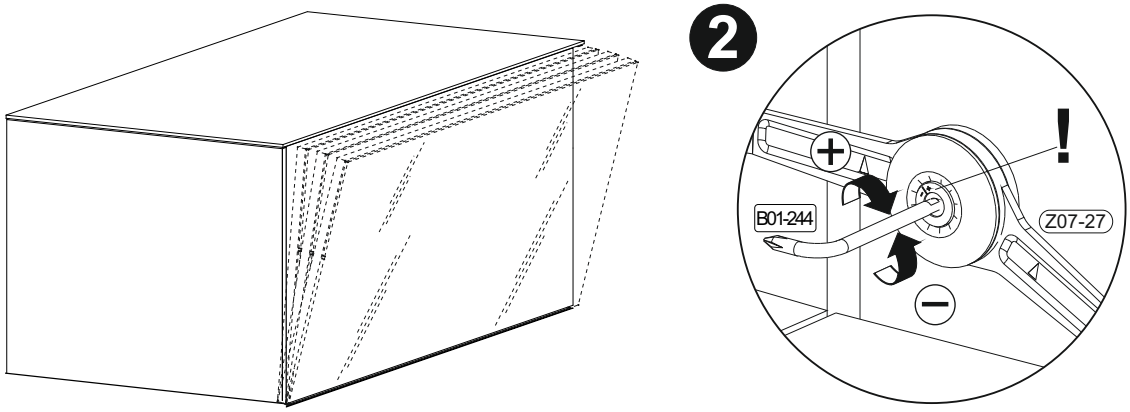
2
!
B01-244
Z07-27

9


B03-160dg
1x
B03-159dg
1x
B03-131
2x

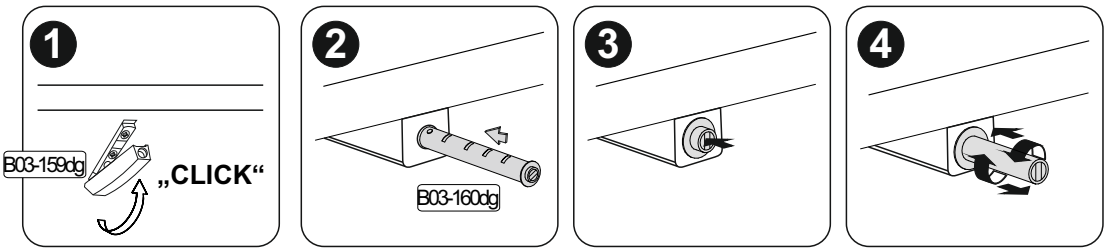
1
B03-159dg
„CLICK“
2
B03-160dg
3
4

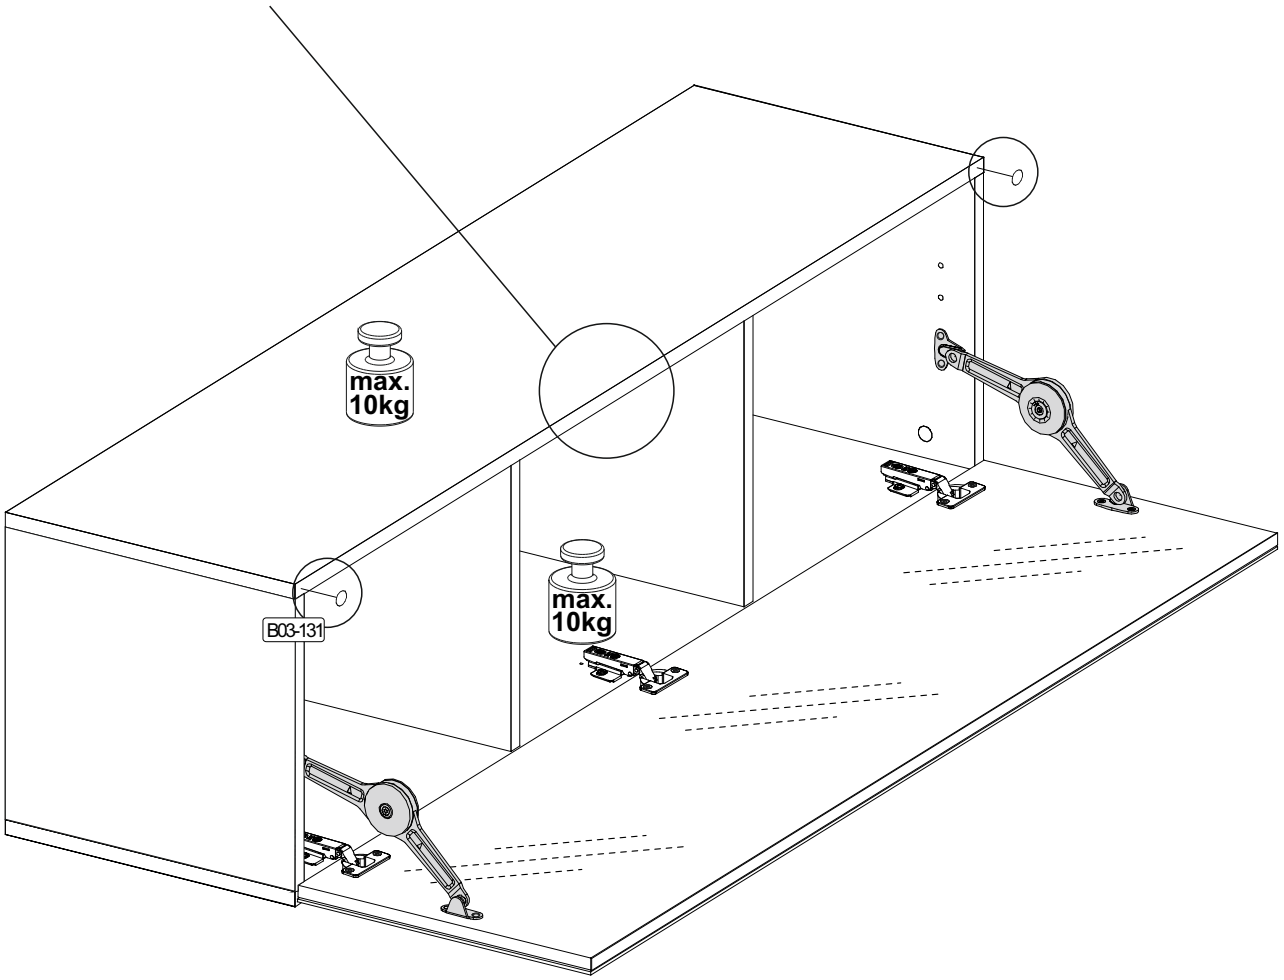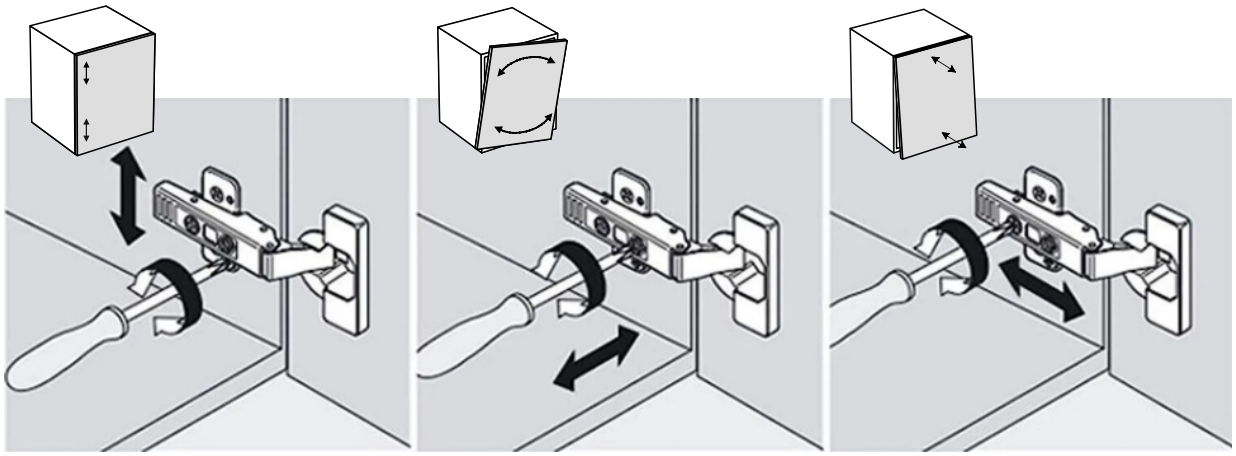
max.
10kg
max.
10kg
B03-131